

MANUAL DO USUÁRIO AURAVENTUS



aurabrasiloficial.com.br



AURA

**LEIA O MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR!
GUARDE A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

DICAS E CUIDADOS

**PARA GARANTIR A SUA SEGURANÇA E DOS DEMAIS, POR FAVOR
LEIA E SIGA AS SEGUINTE INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE
MANUAL DESENVOLVIDO PARA VOCÊ.**

O manual deve ser lido e compreendido em sua totalidade. Caso o produto se destine a crianças ou pessoas que não conseguem ler por si o responsável deve garantir que o manual está sendo seguido. Não utilize este produto em superfícies alagadas, congeladas ou oleosas. Evite superfícies irregulares, buracos, não pavimentadas, com rachaduras, obstáculos ou maresia. No caso de uso em superfícies não recomendadas deve fazer imediatamente a se ter cuidado e limpeza completa, manutenção e lubrificação, para evitar a oxidação das peças e use sempre equipamentos de segurança tais como: capacete, joelheira, cotoveleira, luvas outros que julgar necessário.

Verifique regularmente se todos os parafusos estão apertados.

A supervisão de adultos é altamente recomendada.

**O risco de lesão aumenta conforme
o grau de dificuldade de pilotagem.**

A autonomia da bateria poderá ser maior ou menor **DEPENDENDO DE CONDIÇÕES** como peso do condutor, terreno, forma de pilotagem, calibragem dos pneus entre outros.

O veículo foi fabricado para desempenho e durabilidade, mas não é imune a danos. Saltos ou outras manobras mais agressivas podem sobrecarregar e danificar qualquer produto, incluindo este veículo, e o condutor assume todos os riscos associados a atividades de alto estresse.

Se informe sobre as leis de trânsito da sua cidade.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS




- **Motor:** 1000W
- **Bateria:** 60V 20Ah
- **Autonomia:** Até 60 km (em condições ideais)
- **Condições ideais:** Terreno plano, sem trepidações, a favor do vento, com piloto de até 90 kg, no modo econômico e com clima ameno.
- **Velocidade máxima:** até 32 km/h
- **Display:** Com Indicador velocidade, nível de bateria e odômetro
- **Alarme:** Sim
- **Grau de inclinação:** 30°
- **Piloto Automático:** sim
- **Sistema de Freio :** a disco mecânico (dianteiro e traseiro).
- **Tempo de carregamento:** 6 - 8 horas
- **Carregador:** Bivolt 110v/220v
- **Proteção:** IP65 – completamente à prova de poeira e protegido contra jatos leves de água Pneu: 3,5-10". Pressão recomendada entre 33-36 psi
- **PSI Suspensão dianteira:** Hidráulica
- **Suspensão traseira:** Bishock
- **Capacidade de carga:** 150 kg
- **Peso:** 100 kg
- **Comprimento:** 130cm
- **Altura:** 110cm
- **Largura:** 70cm
- **Garantia Aura Brasil:** 1 ano motor e defeitos de fabricação.
- 6 meses - bateria.

01. Painel

- Velocímetro ●
- Luz farol/alta ●
- Indicador de seta ●
- Nível de Bateria ●
- Odômetro ●
- Velocidade/Ré ●



02. Acionamento

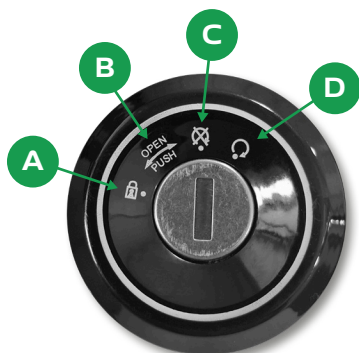

- A** Precione as chaves e vire para esquerda para travar o guidão
- B** Vire para esquerda para abertura do baú
- C** Desliga
- D** Liga

A scooter pode ser acionada pelas **chaves**, **cartão NFC** ou pelo **controle remoto**.




Chaves



Cartão NFC

Encoste o cartão no painel para ligar e desligar

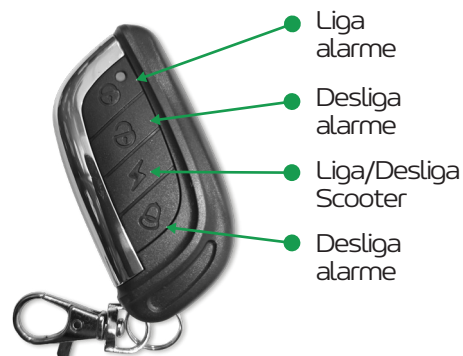

Controle

03. Modo “P”

Assim que a scooter é ligada, ela inicia no modo “P” de “ponto morto”. Segure o freio para sair do modo “P”.

Observação!

Antes de sair de cima da scooter sempre deixe a moto no modo “P” ou desligada, isso reduz o risco dela ser acelerada pode ocorrer acidentes.



04. Velocidade

Selecione no seletor a velocidade escolhida. Pode escolher entre 3 velocidades.



05. Ré


Para acionar a ré, deve apertar o botão com a letra R e acelerar ao mesmo tempo.



06. Alarme

O alarme é acionado assim que a scooter for desligada.

Mas também pode ser acionado manualmente apertando o botão do cadeado fechado e desligado no cadeado aberto, pelo controle.

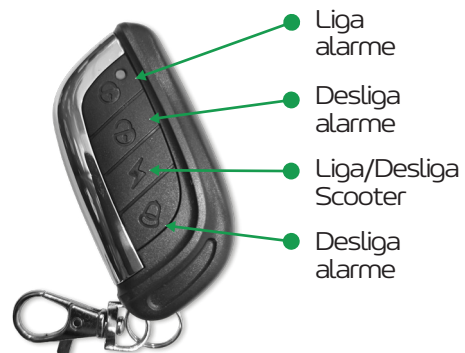

07. Setas

Para usar a seta esquerda/direita apenas acione o botão para o lado que deseja sinalizar. O aviso sonoro também é acionado para maior segurança.



08. Buzina


Aperte o botão para acionar a buzina



09. Freio

Manete esquerdo
freio traseiro

Manete direito
freio dianteiro

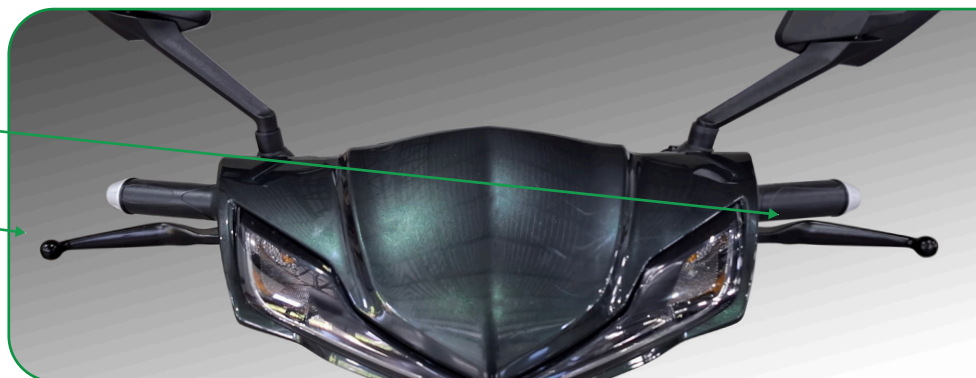

10. Farol



☰ Luz alta
☷ Luz baixa

● Desligado
☰☷☷☷ Ligado (luz cidade)
☀ Ligado farol



11. Carregador

Modelo	72V/20A	60V/20A
Potência de saída	275W	230W
Tensão de saída	72-89V	60-74V
Corrente de saída	2.6A	2.6A

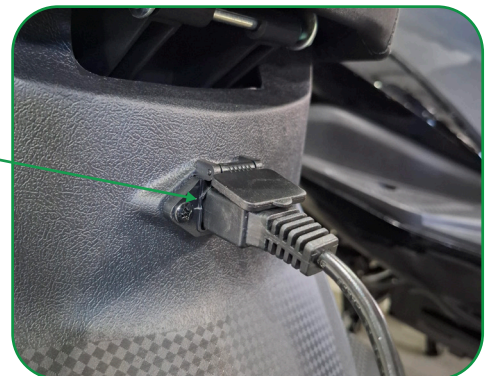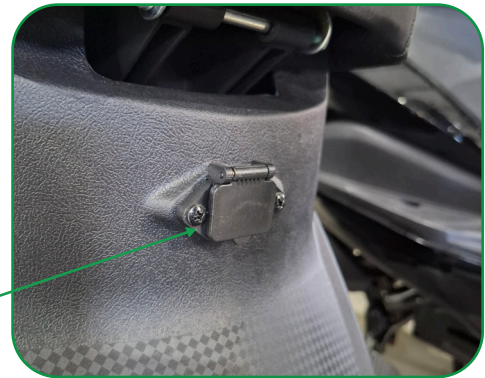

12. Bluetooth (ITEM OPCIONAL)*

- A** Com a scooter ligada, pressione o botão para ligar o bluetooth
 - B Pareando dispositivo**
Ligue o bluetooth do celular, procure por dispositivo que inicia com a letra K...
 - C** Clique em parear e aceitar caso precise.
 - D** Entrada USB para carregamento de celular ou para pendrive com músicas.
 - E** Entrada cartão SD mini para ouvir música a partir do cartão.
- +** Aumentar volume
 - Diminuir volume
 - ⏮** Faixa anterior
 - ⏭** Próxima faixa
 - ⏻** Liga/Desliga



13. USB carregamento de celular

Acima do porta objetos possui uma entrada USB com saída 12V para carregamento de celular.



14. Pneus

Verifique sempre a calibragem dos pneus para manter a segurança e também a economia de carga da bateria.

Pneus calibragem de 36 libras

15. Aperto (torque) dos parafusos

Verifique o aperto dos parafusos com frequência para maior segurança.

Nº	Posição		Torque/aperto
1	Pneu	Traseiro	30-45
2	Pneu	Dianteiro	40-45
3	Garfo dianteiro	Porta de trava garfo dianteiro	30-35
4	Garfo traseiro	Porta de trava eixo balança	35-40
5	Suspensão dianteira	Porta de trava amortecedor	30-35
6	Suspensão traseira	Porta de trava amortecedor	30-35



AVISO

Quando você tiver uma falha que não consiga solucionar sozinho sob as instruções acima, entre em contato com suporte para mais orientações.

Não desmonte peças importantes sem autorização durante o período de garantia, caso contrário, você perderá o compromisso de garantia da empresa.

SUPORTE

Em caso de dúvidas, solicitação por suporte relacionado ao funcionamento e garantia do produto, entre em contato diretamente com SUPORTE AURA DO BRASIL por meio de nosso site “www.aurabrasiloficial.com.br”.

16. GARANTIA

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação por 90 dias a partir da data de compra, indicado na nota fiscal. Esta garantia não cobre qualquer dano ou defeito causado por: desgaste normal, modificações ou alterações, armazenamento inadequado, uso incorreto, danos causados por acidentes, negligência, abuso, contato com água ou pela falta de seguir as recomendações contidas neste manual e demais impressos em seu produto ou informados no site: www.aurabrasiloficial.com.br

A garantia é limitada ao equipamento.

O fabricante não assume nenhuma responsabilidade sobre o usuário e quaisquer outros bens próprios ou de terceiros.

CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA GARANTIA

1. Apresentação da Nota fiscal de compra;
2. O uso do produto deverá ser corretamente executado.
3. As orientações quanto ao uso, manutenção e cuidados, deverão ser devidamente respeitadas;

A solicitação de garantia deve ser feita através do site www.aurabrasiloficial.com.br pelo formulário de assistência técnica.

O QUE A GARANTIA COBRE

A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falhas de material ou fabricação e as peças reconhecidas como defeituosas, que serão substituídas por novas pela Aura Brasil, mediante a uma análise técnica.

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE

- Despesas com transporte para conserto dentro ou fora da garantia.
- Os itens de desgaste natural em função do uso, não estão acobertados pela garantia. As despesas com a substituições periódicas correrão por conta do proprietário.
- Quaisquer componentes que sofram um desgaste natural por atrito com outras partes ou fadiga de material ocasionado pelo uso do produto.
- A garantia se restringe ao produto, não cobrindo qualquer repercussão decorrente de avaria, transporte, hospedagem, falta de uso, etc.
- Reparos e substituições de peças, feitos fora da rede Autorizada Aura Brasil.
- Defeitos decorrentes de acidentes, exposição dos produtos condições impróprias tais como: ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados com a limpeza.
- Defeitos provocados pela transformação, modificação, ou decorrência do uso fora das especificações do fabricante.
- Produtos comprados em saldos ou usados.
- Defeitos decorrente da influência de intempéries de contato com substâncias químicas (corrosivas ou abrasivas), causados por atrito durante o uso (riscos e amassados) e de acidentes.
- A inobservância de qualquer das recomendações do manual do proprietário acarretará a perda da garantia.
- Uso comercial como por exemplo aluguel.
- Quebra por abuso na sua utilização, tais como empinar, bater, subir ou descer calçadas ou exceder o peso suportado, conforme indicado neste manual.
- Uso Off Road ou competições.



aurabrasiloficial.com.br